


部品名称と取付方法

■分解図

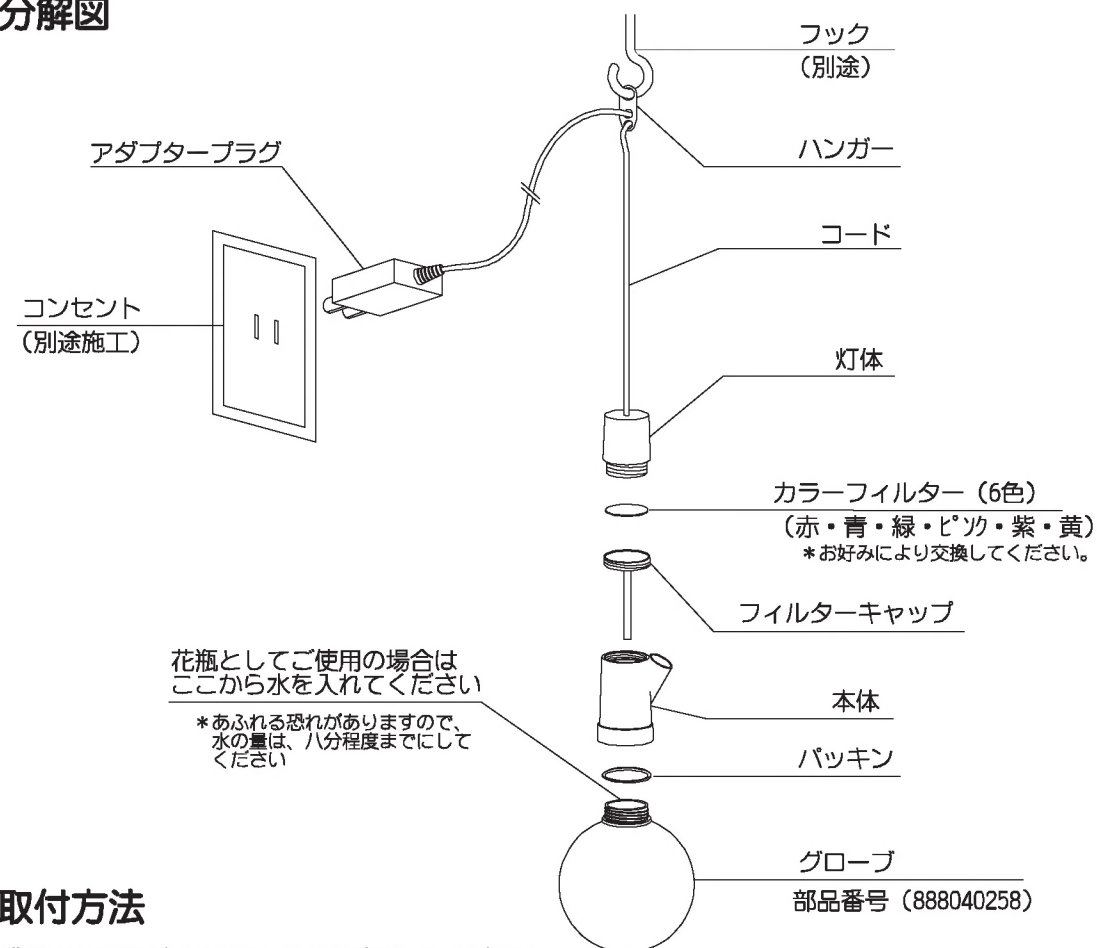

■取付方法


※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。

- ①フック（別途）を天井面にしっかりと取付けます。
- ②コードを適当な長さに調節し、ハンガーをフックに引掛けます。（ハンガーを使用せずにアダプタープラグのみで吊下げないでください。）
- ③本体にパッキン・グローブをねじ込みセットします。（落下の危険性がありますので、確実に締め付けてください。）
- ④図1のように花瓶としてご使用の場合は、本体の花差し口から花などを入れてください。（破損の原因になりますので、グローブには水以外は入れないでください。又、花差し口には花などの用途以外の重たい物などは差込まないでください。）
- ⑤アダプタープラグをコンセント（別途施工）に差し込んでください。

●カラーフィルター交換方法

灯体にカラーフィルターをセットし、フィルターキャップをねじ込んでください。カラーフィルターはお好みにより交換してください。

部品を購入の際は（ ）内の部品番号でお問い合わせください。

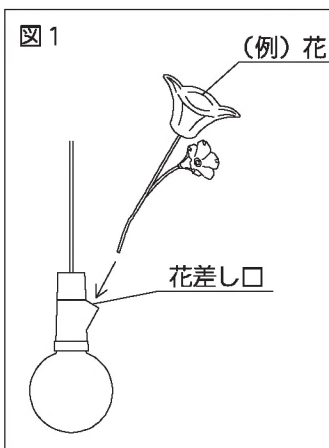

定格表

| カタログ番号 | 型番 | 使用電圧 | 消費電力 | 定格・適合ランプ | 質量 |
|--------|--------------|--------|------|---|-------|
| P2776 | 04PG-01K7-10 | 交流100V | 3 W | AC100V/DC4.2V (ACアダプタープラグ) 高出力 LED 3W×1 白色 | 0.8Kg |

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

取扱説明書

yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守とお手入れ、アフターサービス
- 4 ページ：部品名称と取付方法・定格表

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

保存用

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告




火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電気工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付場所天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。



感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

⚠ 注意

◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。

◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下によるけがの原因となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となります。



◇使用条件・使用環境によって異なりますが、当器具に使用されております高出力LEDの寿命は、約20,000時間です。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。

発火・火災の原因となることがあります。

◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。

◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。

また、長時間ご使用にならないときは、必ずコンセントを抜いてください。








感電・火災の原因となることがあります。

お願い



電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

| | | |
|---|---|--|
|  | 火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇断熱材・防音材でおおわないでください。 |  |
|  | 感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 |   |
|  | 感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 | |
| | 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や、器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 |  |

⚠ 注 意

| | |
|---|---|
| ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因 となる場合があります。 ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。 火災の原因 となります。 ◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するように設計されています。 湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。 感電・火災の原因 となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具の落下によるけがの原因 となる場合があります。 ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、 火災の原因 となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付は、確実に行ってください。 落下によるけがの原因 となる場合があります。 |   |
|---|---|

お 願 い

| |
|---|
| ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかな布で仕上げてください。 ◇ガラスはこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行なってください。 ◇ぬれた手で器具に触らないでください。 ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。 |
|---|

ランプについて

ランプの寿命

この器具に使用されている高出力LEDの寿命は使用条件や使用環境によっても異なりますが、約20,000時間となっております。
 万一、ランプの短寿命などの異常がありましたら、この器具をお求めになりましたヤマギワの販売店、もしくは3ページの「アフターサービスについて」の項目を参照のうえ、お近くのヤマギワの営業所・販売店にご連絡ください。

⚠ 注 意

- ◇この器具の内部をお客様がご自分で分解しないでください。
- ◇この器具に使用されている高出力LEDのみの市販はいたしておりません。

保守とお手入れ

⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプが切れていないか？
 - ・ランプがソケットに確実にハマっているか？
 - ・コードのプラグはコンセントにきちんと差し込まれているか？



保守とお手入れのしかた

◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかな布で仕上げてください。



◇ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。
 乱暴に扱わないでください。

◇器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ヤマギワ リビナ本館 ダ・ドリアデ 青山 東京営業部 外資営業本部 札幌営業所 仙台営業所 横浜営業所 ヤマギワ 名古屋店 名古屋営業所 金沢営業所 ヤマギワ 大阪照明館 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 TEL(03)3253-5111(代表) 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号 TEL(03)5770-1511(代表) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5143(代表) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 TEL(03)3253-5150(代表) 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 TEL(011)221-1321(代表) 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 TEL(022)221-1251(代表) 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 TEL(045)664-2871(代表) 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-2111(代表) 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号 TEL(052)931-3223(代表) 〒920-0864 石川県金沢市高岡町3番20号 TEL(076)222-6733(代表) 〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号 TEL(06)6258-6561(代表) | 近畿営業部 高松営業所 広島営業所 福岡営業所 千葉出張所 宇都宮出張所 高崎出張所 新潟出張所 静岡出張所 岡山出張所 | 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 TEL(06)6258-6721(代表) 〒760-0062 香川県高松市堀上町3丁目8番11号 TEL(0878)39-3195(代表) 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号 TEL(082)249-5255(代表) 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 TEL(092)721-5661(代表) 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 TEL(043)225-0061 〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 TEL(028)638-1002 〒370-0071 群馬県高崎市小川町2008番5 TEL(0273)62-6920 〒950-0912 新潟県新潟市南區口1丁目1番2号 TEL(025)247-7243 〒420-0072 静岡県静岡市二番町7番6号 TEL(054)273-5305 〒700-0826 岡山県岡山市磨屋町10番20号 TEL(086)224-1526 | 御堂筋センタービル2階 クリエイトビル302 広島ロプロビル9階 福岡ロプロビル7階 コーケンボイス902 ワタナベハイツ101 三恵レジデンス107 新潟駅南ハイツ104 ローズガーデン406 磨屋町ビル4階 |
|---|--|---|---|--|

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。